

SAAB 900 Classic Indicator/Cruise Control Stalk Reparatie instructies

Set bestaat uit:


- Metalen behuizing
- 2 mm boorstuk
- Verzonken gereedschap
- 2x schroeven
- Siliconenvet

Gereedschap nodig:


- Boor
- Pincet / kleine bektang
- Reiniging voor kleding
- Schroevendraaier

De indicator reparatieset is bedoeld voor het repareren van indicator stengels die niet meer in staat zijn om in de vaste horizontale positie te blijven en vallen of komen automatisch terug. Dit zal het probleem van de indicatoren niet oplossen wanneer de elektrische aansluitingen intern falen.


1. Met het 2 mm boorstuk, aan de bovenkant zitten beveiligingspunten. Boor deze aan de achterzijde van de indicator los.

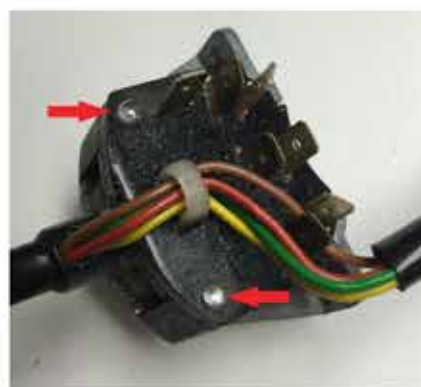

1. Met het 2 mm boorstuk, aan de bovenkant zitten beveiligingspunten. Boor deze aan de achterzijde van de indicator los.

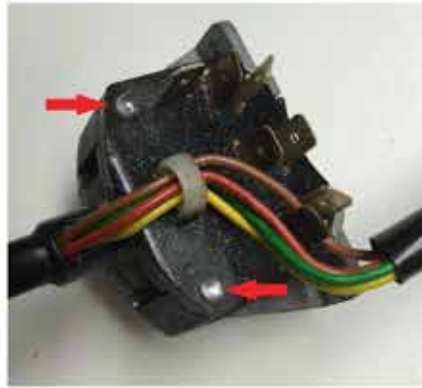


2. Als de beveiligingspunten er uit zijn geboord, verwijder je voorzichtig de zwarte cover van de metalen indicator en schuif je voorzichtig het intern mechanisme aan de kant. Verplaats voorzichtig de gouden aarde punt en verplaats het naar een kant. Whilst holding the main stalk arm, lift the mechanism away from the metal body.

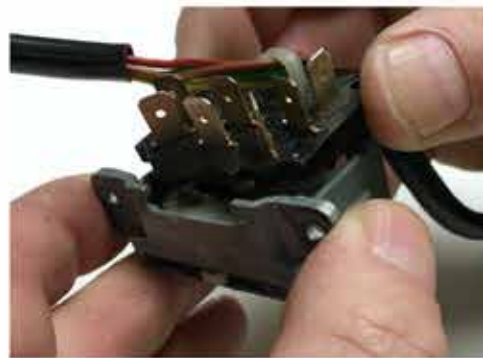


3. Met de pincet/bektang , verwijder de 2 veren die de witte plastic schuif in positie houden van het metaal.



4. Voordat je de indicator uit elkaar haalt, maak alle contacten schoon en voeg een klein beetje siliconenvet toe op de contacten en het metalen oppervlakte waar het indicator mechanisme komt te zitten.

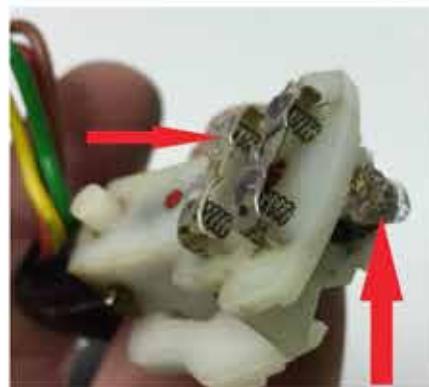

5. Plaats het witte glijdende blok op de bodem van de metalen behuizing en verbind opnieuw de veren. Reïnstalleer het indicator mechanisme en plaats hem dan op de zwarte plastic cover. (het gouden aardepunt moet terug op zijn plaats zitten op dit punt).

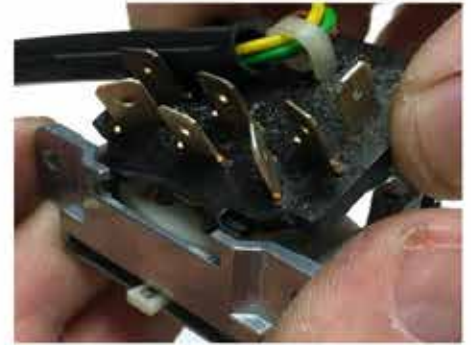

6. Zink de schroefgaten met het bijgeleverde gereedschap (zorg ervoor dat je niet teveel doet). Vervolgens schroef je de zwarte klep naar beneden met de meegeleverde schroeven. Eenmaal vastgezet en in de juiste positie, bekijk of de indicator een soepele beweging maakt.

